

## Verarbeitungshinweise – Holzplast schwarz




Bei der Verarbeitung von Holzplast schwarz inkl. Härter sind nachstehende Punkte zu beachten:

Die Kartusche mit dem Holzplast sowie die Härterkartusche in das Dosiergerät einsetzen. Die vorderen Verschlusskappen entfernen und so lange pressen, bis aus beiden Kartuschen gleichzeitig Material austritt.



Ab nun die gewünschte Menge auf eine Platte auspressen, danach die Kartuschen wieder verschließen.

Die ausgepresste Menge mit einer Spachtel oder dgl. sehr gut vermischen. Das vermischte Material beginnt zu reagieren und ist ab diesem Zeitpunkt ca. 10 bis 12 Minuten verarbeitungsfähig und kann mit einer Spachtel in die auszufüllende Stelle eingearbeitet werden.

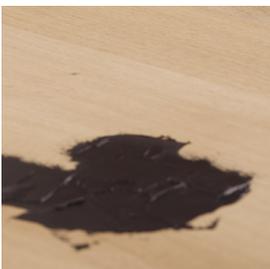

Achten Sie bitte darauf, dass die auszufüllende Stelle sauber und staubfrei ist. Am besten mit einem Stemmeisen oder dergleichen auskratzen, sodass eine frische Bruchstelle entsteht, dadurch ist eine optimale Haftung des Materials gewährleistet.

Nach ca. 2 bis 4 Stunden (je nach Materialmenge) Aushärtezeit kann die Weiterbearbeitung erfolgen.



Die angefangenen Kartuschen können je nach Lagerung einige Monate verwendet werden.

**ACHTUNG:** Wenn das Holzplast schwarz etwas eingedickt und nicht mehr gut vermischbar ist, sollte das Material nicht mehr verwendet werden.